



Monteringsvejledning

Troldekt® akustik K0, K5, K5-V, K11



Montering med Troldekt skruer på træforskalling

TROLDTEKT® AKUSTIKPLADER



K0: Ret kant

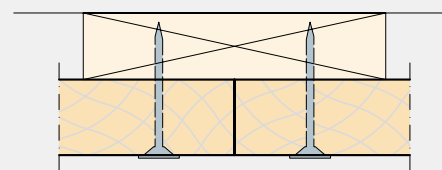



K5: 5 mm fas

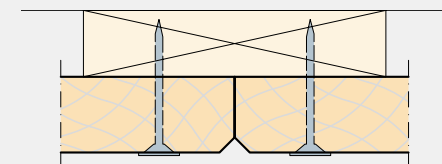


K11: 11 mm fas

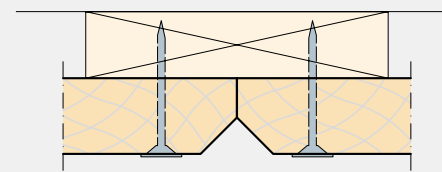


K5-V: 5 mm fas og V-spor til plankeeffekt

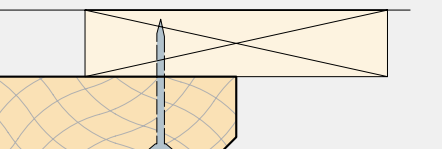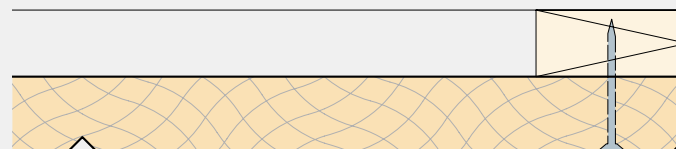

MONTERING PÅ TRÆFORSKALLING

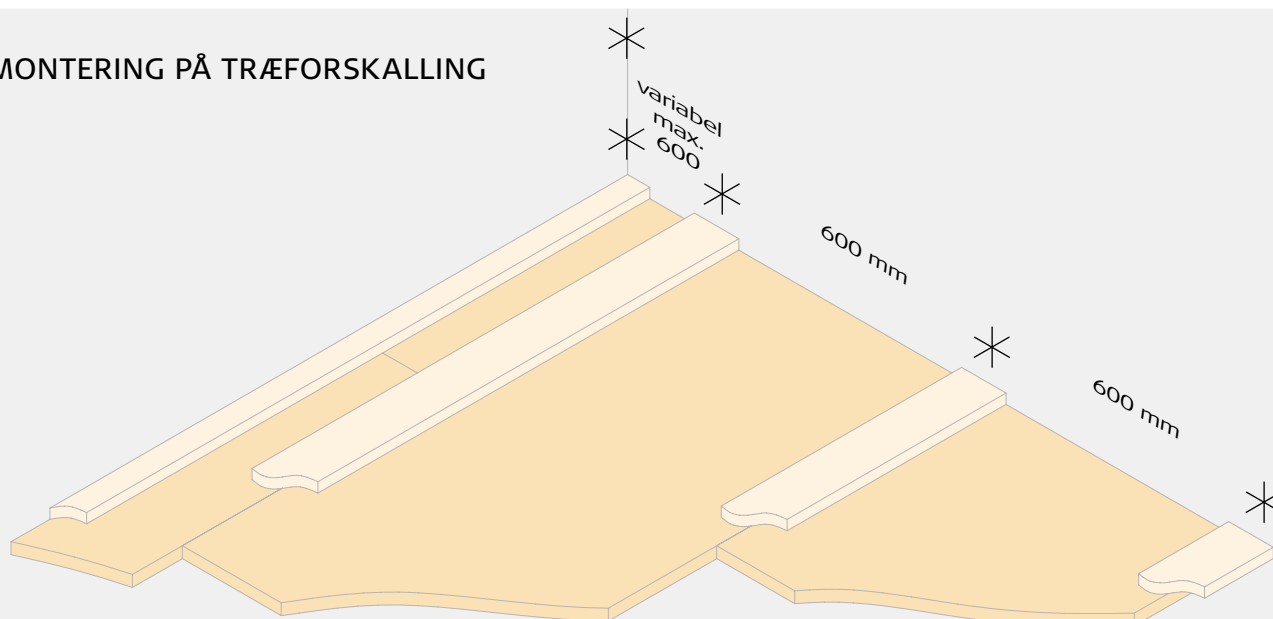


LAGRING OG OPBEVARING

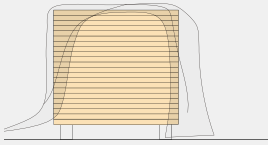


Udendørs opbevaring

Hvis det er nødvendigt at opbevare Troldtekt udendørs, kan du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring bør være så kortvarig som muligt.

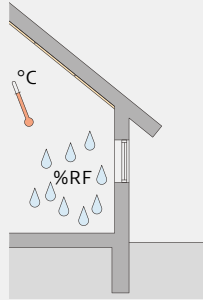

Indendørs opbevaring

Opbevarer du Troldtekt indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen. Det er desuden vigtigt, at Troldtekt ikke udsættes for direkte sollys gennem vinduer.

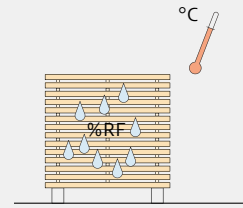


Akklimatisering

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der er i rummet. Akklimatiseringen sker bedst ved at "pinde pladerne op" – d.v.s. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet.

KOMPONENTER

Troldtekt skrue til træ
(100 stk. pr. pakke)

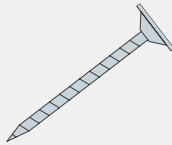

PLADETYKKELSE (mm)	PLADELÆNGDE (mm)	SKRUEDIMENSION (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)
25	600	3,9×45	4	600
	1200		6	
	2000		10	
	2400		10	
35	600	3,9×55	4	600
	1200		6	
	2000		10	
	2400		10	


UNDERLAG

Når du opsætter Troldtekt akustik på træforskalling, skal træforskallingen være minimum 22×95 mm. Opsæt forskallingen med en center-afstand på 600 mm.

Dampspærre

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Hvis du i stedet anvender alufolie, skal den blanke side vende væk

fra Troldtekt pladerne. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

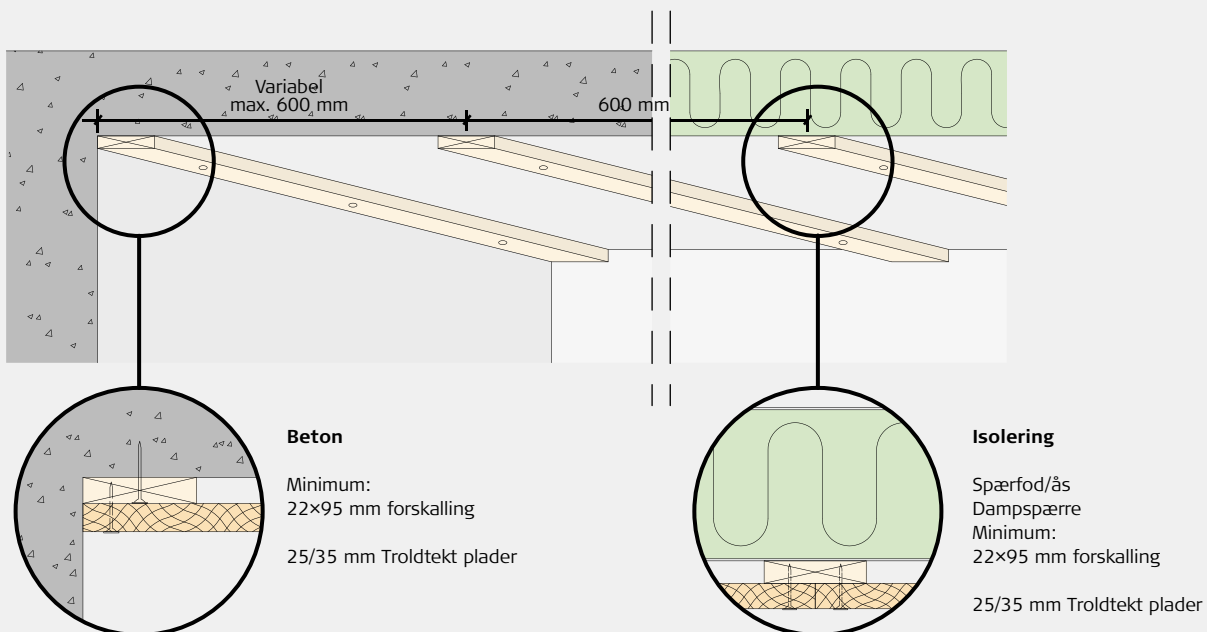


MONTERING

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skrueens skive kan presse en fordybning i pladen.

3: Bemærk: Ved montering af 600×600 mm kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

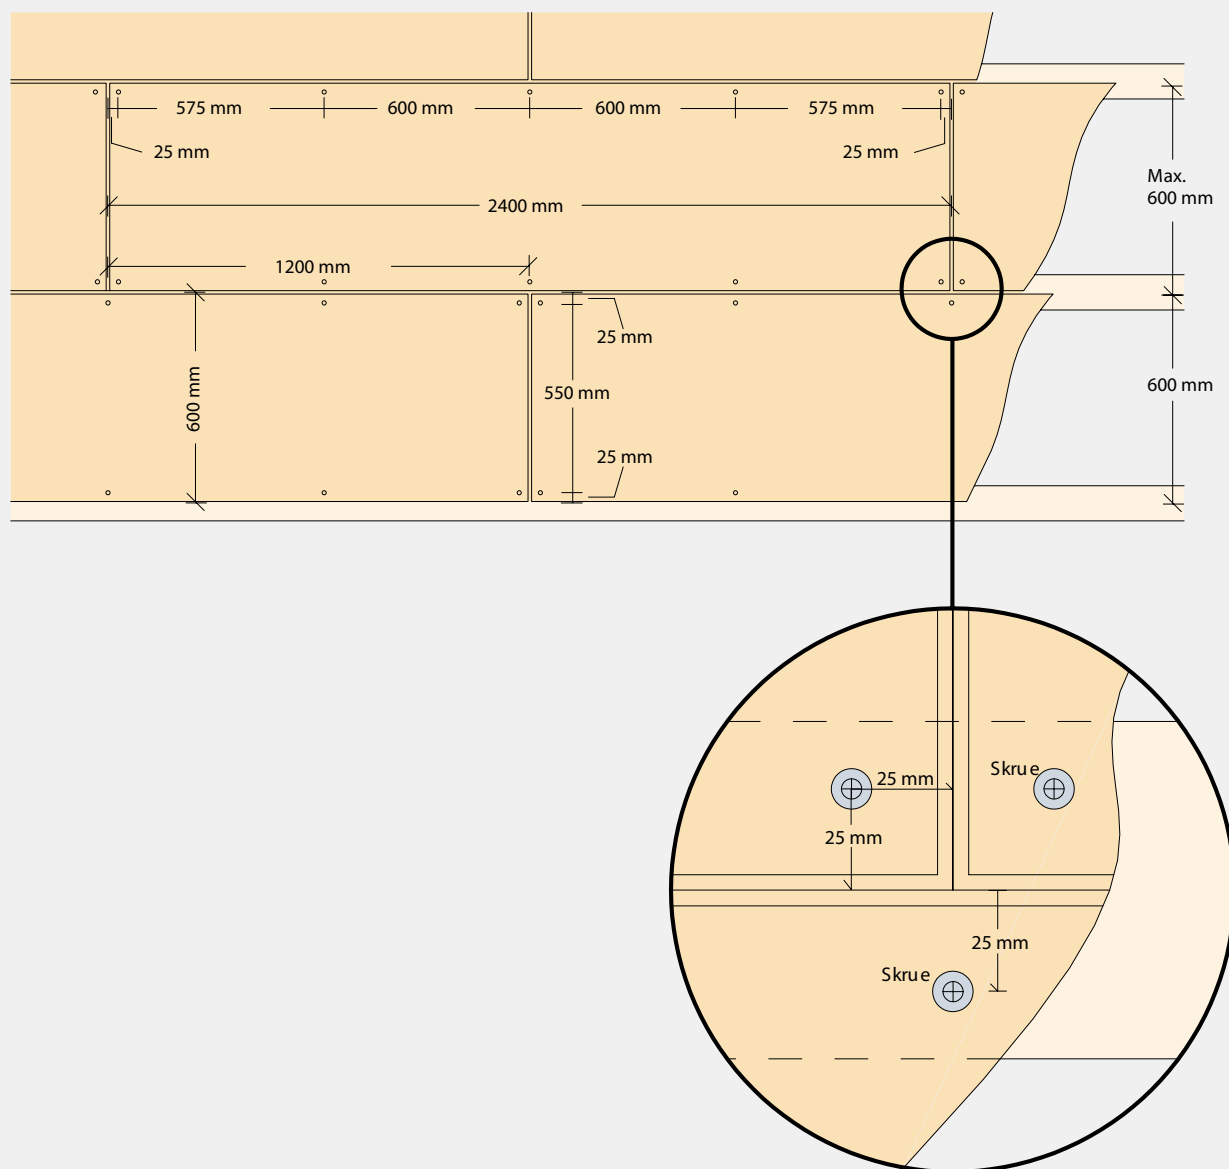

Illustrationen viser langsgående forskalling, men en tværgående forskalling er lige så anvendelig. Vær dog opmærksom på Troldtekt pladernes tolerancer. Er pladerne meget tørre, kan de være i undermål hvilket kan give problemer på meget store flader med tværgående forskalling.

KONTROL VED MODTAGELSE

Kontroller ved modtagelsen, at antal plader er korrekt, og at pladerne ikke har synlige fejl og mangler. Reklamer straks, hvis der er

fejl på pladerne, da vi ikke kan acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter pladerne er monteret.

EFTER MONTERINGEN

Når Troldekt loftet er monteret, kan det være nødvendigt at støvsuge pladerne for at fjerne eventuelt forarbejdningsstøv. Det er lettest at støvsuge pladerne med et børstemundstykke.

Er der under monteringen kommet streger eller andet snavs på lyse naturplader, kan

du fjerne stregerne med en hårdt opvredet klud eller ved at slibe let med finkornet sandpapir. Til de hvidmalede plader kan du købe reparationsmaling på spraydåse. Spraymalingen har samme farve – hvid 101 – som de hvidmalede plader. Husk at ryste spraydåsen grundigt inden brug!

EFTERFØLGENDE PLEJE OG VEDLIGEHOLD

Troldekt plader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov.

Let rengøring af pladerne kan nemt klares med en støvsuger med børstemundstykke. Er

det ikke nok med støvsugning, kan du tørre pladerne af med en hårdt opvredet klud. Hvis du senere ønsker at male Troldekt loftet, kan du bruge en langhåret malerrulle eller en håndsprøjte. Vandbaseret maling forringer ikke pladernes lydabsorberende egenskaber.

PRODUKTNORMER, MÆRKNINGER OG CERTIFICERINGER

I skemaet herunder har vi angivet de måltolerancer, som vi deklarerer i henhold til normen for træbeton (EN 13168) og normen for nedhængte lofter (EN 13964). Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldekt er et naturmateriale, og selve materiale-sammensætningen – træuld og cement – vil føre til små variationer i pladernes tykkelse.

Plademål og -vægte holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5% relativ fugtighed. U hensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan dog medføre, at pladerne ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsforskrifterne nøje. På grund af materialets natur vil farvevariationer forekomme.



Godkendelse
MK 6.31/0379



TYKKELSE (mm)	BREDDER (mm)	LÆNGDE (mm)	VÆGT (kg/m ²)	ANTAL PLADER (pr. palle)	VINKELRETHED (mm)	PLANHED (mm)
25	600	600 1200 2000 2400	9,7	80* 80 40 40	≤2	≤3
(+/- 1,5)	(+/- 1)	(+/- 1,5)	(+/- 10%)			
35	600	600 1200 2000 2400	12,0	56* 56 28 28	≤2	≤3
(+/- 1,5)	(+/- 1)	(+/- 1,5)	(+/- 10%)			

*600×1200 mm paller

MERE VEJLEDNING

På www.troldekt.dk kan du altid downloade nyeste version af denne monteringsvejledning,

ligesom du her også finder alle vores øvrige monteringsvejledninger for Troldekt.



Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldekt.dk

www.troldekt.dk